





**전원 배선**




**단자 권장 사양**




**CAUTION** 통전중에는 감전될 위험이 있으므로 절대로 단자에 접촉되지 않도록 하고, 반드시 주전원을 차단시킨 후 배선을 하여 주십시오. 사용하지 않는 단자에 접속을 하는 경우에는 시스템의 손상이나 오동작 등 이상동작이 발생할 수 있으므로 결선하지 않도록 주의하여 주십시오.

**ANALOG INPUT 배선**

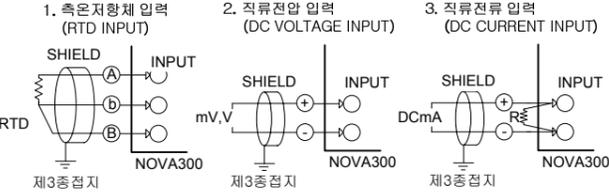

**ANALOG OUTPUT 배선**

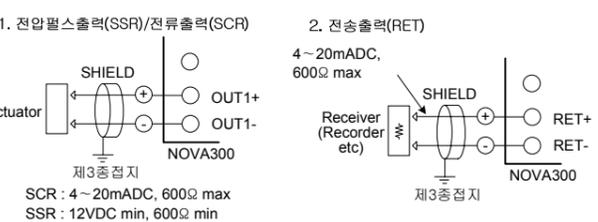

**CAUTION** 감전될 위험이 있으므로 제어출력 배선, 수신기(기록계 등), 조작단 설치 및 제거시에는 반드시 NOVA300 본체 전원 및 외부공급전원을 OFF하여 주십시오.

**단자배치 및 외부결선도**

