

대구경 약액 Valve

대구경 PFA Tube 1 . 5 Inch 대응
Air Operate Valve • Manual Valve


RoHS

사양

항 목	LYX
사용유체	약액 • 순수(참고 1)
유체온도	10 ~ 35
내압 MPa	0.8
사용압력범위(A B) MPa	0 ~ 0.4
사용압력범위(B A) MPa	0 ~ 0.4
Valve seat 누출 cm ³ /min	0 (단, 수압 기준)
배압 MPa	0 ~ 0.4
주위온도	5 ~ 35
빈도	4 회/분 이하
설치자세	자유자재
접속	0 D 1 • 1/2"
오리피스	40
Cv 값	24
조작부	조작압력범위 MPa
	조작압력 접속 Port
	0.5 ~ 0.6 Rc1/8

참고 1 : 제품 구성재료와 사용유체, 주변 분위기와와의 적합성을 확인하여 주십시오.

형번 표시 방법


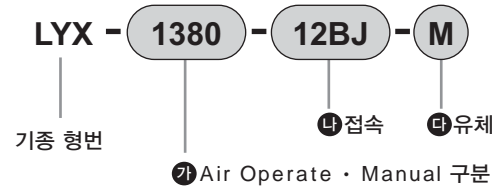


기호	내 용
가 Air Operate • Manual 구분	
1380	Air Operate Valve
1381	Manual Valve
나 접속	
12BJ	Super 300 Type Pillar Fitting P 시리즈 1 1/2" X 1 2 1/64" Tube 접속
다 유체	
기호 없음	표준
M	암모니아용

내부구조 및 부품 리스트

● LYX-1380

● LYX-1381

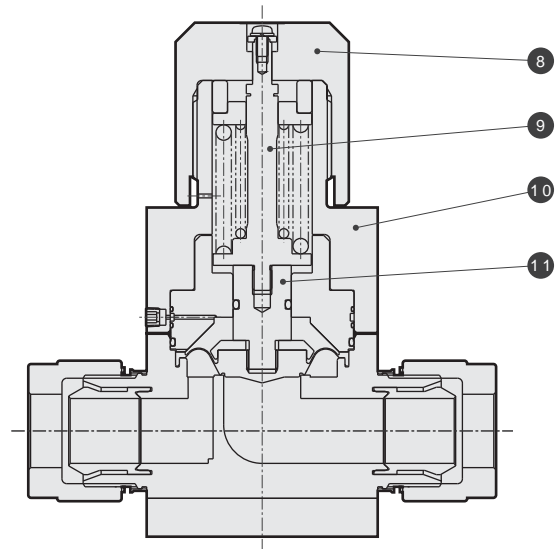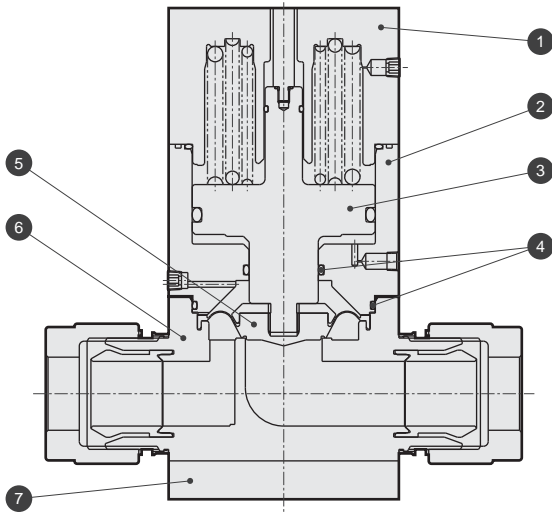


품번	부품명칭	재질(유체기호별)		품번	부품명칭	재질(유체기호별)	
		표준	M			표준	M
1	Cover	PP		7	설치판	PP	
2	Cylinder	PP		8	노브	PE	
3	Piston rod	PP		9	Shaft	SUS304(불소수지 코팅)	
4	O Ring	FKM	EPDM	10	Cover	PP	
5	Diaphragm	PTFE		11	Rod	PP	
6	Body	PTFE					

형번에 따라 재질, 구조가 다를 수가 있습니다. 자세한 내용은 문의하여 주십시오.

! 사용하시기 전에 반드시 첫머리 7 ~ 14 페이지의 사용상 주의사항을 숙지하여 주십시오.

외형치수도

● Air Operate Valve

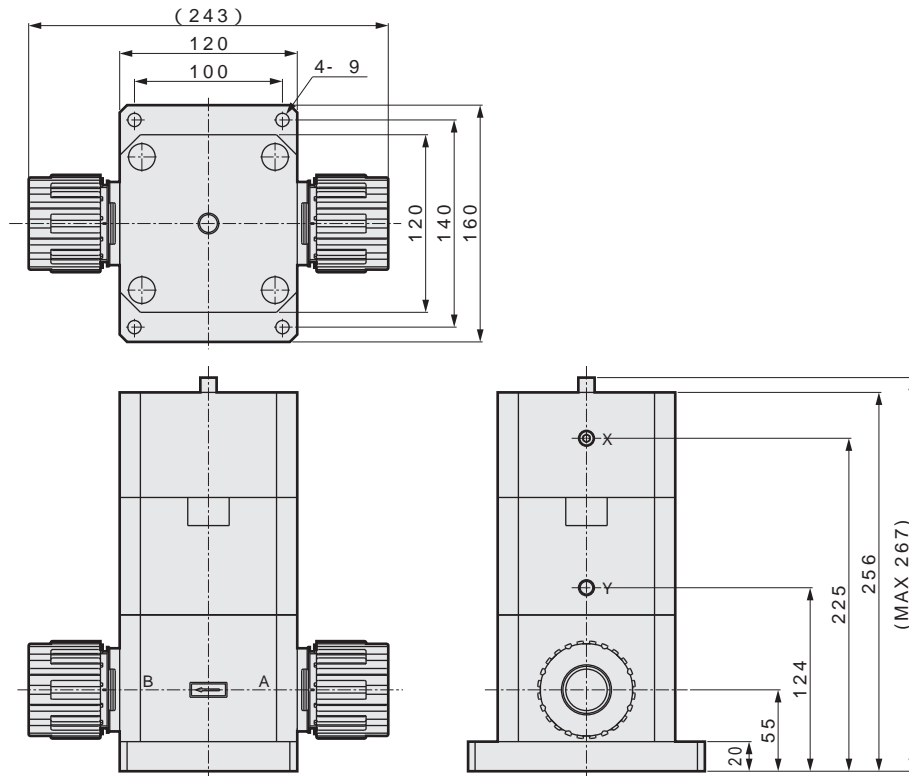

● Manual Valve

